

BSW20KM01シリーズ
取扱説明書

ご使用に際しての注意事項

本製品を安全にお使いいただくため、下記注意事項を必ずお守りください。

- ・本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
 - 強い境界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光が当たるところ、火気の周辺または熱気のもともところ、濡れ・満水の危険があるところ、油煙、蒸気、湿気やホコリの多いところ
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分しないでください。
- ・本製品の使用環境によっては、本製品のスタンド部分に使われている素材の色が設置面に付着することがありますのでご注意ください。
- ・本製品を廃棄するときには地方自治体の条例に従ってください。異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

機器の接続設定


1. WEBカメラの接続

Windows Vista/XPでご利用の場合、本製品をパソコンのUSBポートに接続すると、自動的にドライバがインストールされます。

2. 表示テストソフトウェアのインストール


Windows Vistaをお使いの場合は、セットアップ中に「認識できないプログラムからのコンピュータへのアクセスを要求しています」や「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、[許可]または[続行]をクリックして、セットアップを続行してください。

- (1) 付属のCDをパソコンにセットします。CDをセットすると、「簡単セットアップ」画面が起動します。
 - ※ Windows Vistaをお使いの場合、CDをセットした際に「自動再生」画面が表示されることがあります。その場合は、EasySetup.exeの実行をクリックしてください。
- (2) 「Amcapのセットアップ」を選択し、「開始」をクリックします。

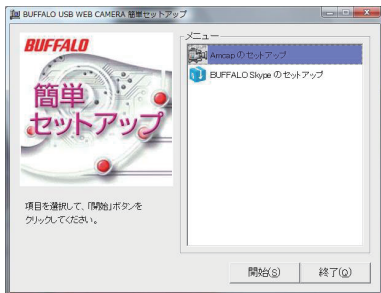

- (3) 「使用許諾主契約書」の画面が表示されたら、内容を確認します。同意する場合は、[同意する]をクリックします。

- (4) インストールを開始します。[インストール]をクリックします。

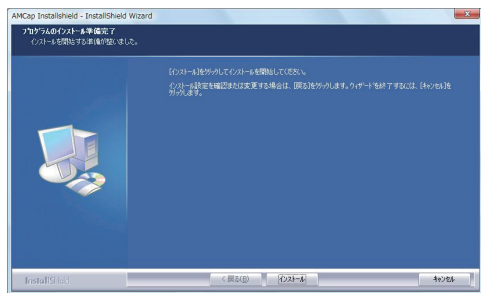

- (5) インストールが終了したら、[完了]をクリックします。
- (6) しばらくすると、簡単セットアップ画面に戻りますので、[終了]をクリックして、画面を閉じます。


以上でソフトウェアのインストールは完了です。

BUFFALO-Skypeの最新版は、以下のアドレスよりダウンロードできます。
<http://buffalo.jp/download/driver/skype/>

3. ヘッドセットの接続 (付属モデルのみ)


ヘッドセットはパソコンのマイク/ヘッドホン端子に接続すれば、お使いいただけます。ご使用の際は、以下の図を参照してヘッドセットをパソコンに接続してください。

ヘッドセットを使用するにあたり、ドライバーのインストールは必要ありません。パソコンに接続すると使用できます。

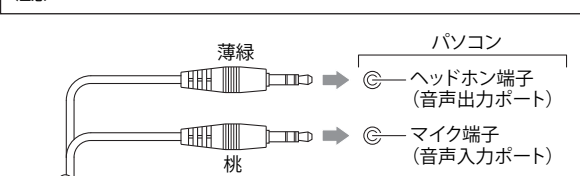


● 耳かけ部分について

ヘッドセットの耳かけは、フックの部分が樹脂になっているため、使用される方に異形に変更可。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。

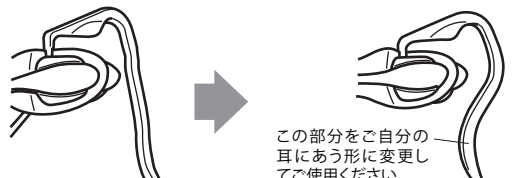

● マイク部分について

マイク部分の軸を曲げることができます。必要に応じて、樹脂部分を調整してご使用ください。

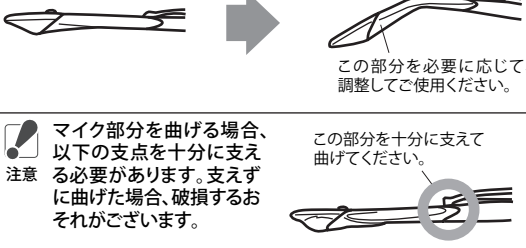

ソフトウェアのご使用方法

● カメラを使ってみよう (Windows Vistaの場合)



[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[AMCap]を選択します。

※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されないときは、デバイスの選択が正しくない可能性があります。[Devices]メニューの[BUFFALO BSW20KM01H USB PC Camera]（または[USB ビデオデバイス]）を選択してください。
また、本体内部マイクをお使いいただくには、[マイク (BUFFALO BSW20KM01H USB PC Camera)]を選択してください。



● 各種設定

[Options]メニューにて画質調整等の各種設定を行います。

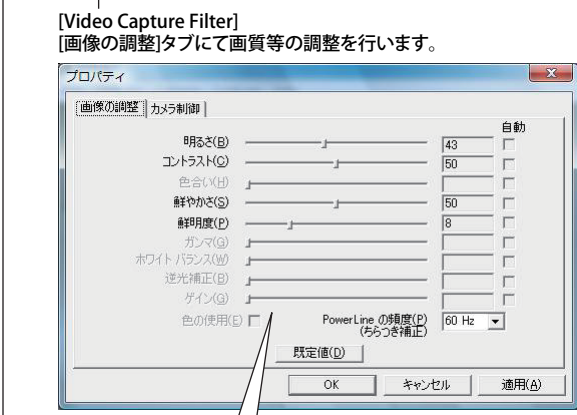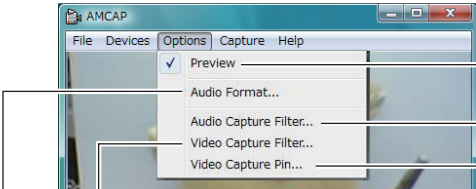


明るさ、コントラスト、鮮やかさ、鮮明度を設定することができます。特に問題がなければ、既定値でご利用ください。




[Preview]チェックが入っている状態でカメラに写っている画像がプレビューできます。
注意 チェックが入っていないと、画面に何も映りません。必ずチェックを入れてプレビューを有効にしてください。

[Audio Capture Filter]オーディオ入力に関する設定を行います。
※ ご使用のパソコンに録音デバイス(マイク等)がセットアップされていて、[Devices]メニューでチェックが入っていない(初期設定ではチェックなし)と表示されません。

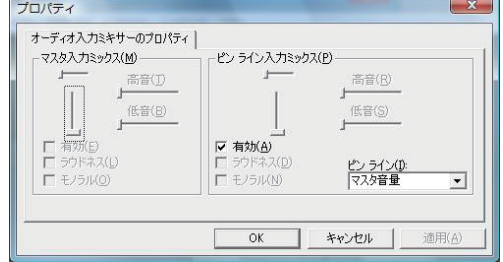


[Video Capture Pin]ビデオ形式や圧縮、出力サイズ(解像度)の設定を行います。

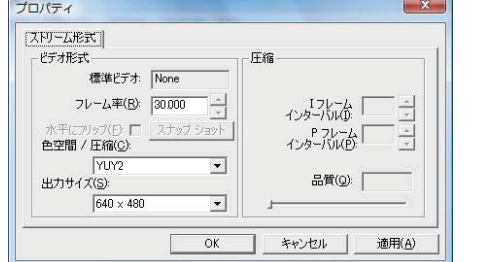


● ビデオキャプチャしてみよう

- (1) [File]メニューの[Set Capture File]をクリックしてキャプチャした動画の保存先を指定します。

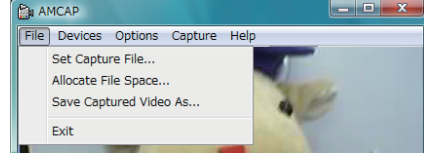

- (2) [Capture]メニューの[Start Capture]をクリックします。

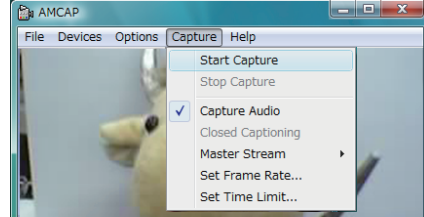

- (3) [Ready to Capture]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。




- (4) [Capture]メニューの[Stop Capture]をクリックするとキャプチャが終了します。

- フレームレートを変えたいとき
① [Capture]メニューの[Set Frame Rate]をクリックします。
② [Choose Frame Rate]ダイアログが表示されます。ご希望の数値に変更して[OK]をクリックします。


- 撮影時間の上限を決めたいとき
① [Capture]メニューの[Set Time Limit]をクリックします。
② [Capture Time Limit]ダイアログが表示されます。ご希望の数値を設定して[OK]をクリックします。

- ファイルサイズの上限を決めたいとき
① [File]メニューの[Allocate File Space]をクリックします。
② [Set File Size]ダイアログが表示されます。ご希望のファイルサイズを設定して[OK]をクリックします。

- (5) [File]メニューの[Save Captured Video As]をクリックしてキャプチャした動画を保存します。

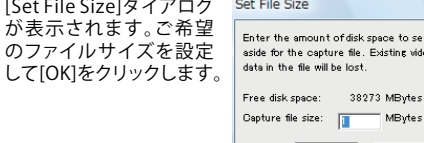

- (6) [録音の再生]では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっているため、ミュートになっていることを確認し、[OK]をクリックします。

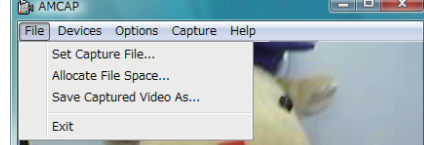

アンインストール


アンインストールは以下のa) b)どちらかの方法で行えます。

- a) [スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Camera]の順にクリックし、[Uninstall]を選択します。画面の指示に従って、アンインストールを行います。
- b) コントロールパネルの[プログラムの追加と削除] (Windows Vistaでは、[プログラムのアンインストール(プログラムと機能)])で実行します。
画面の指示に従って、アンインストールを行います。

困ったときは

Q1. WEBカメラの映像が映らない

【対策①】 デバイスマネージャ画面で本製品がパソコンに認識されていることを確認してください。

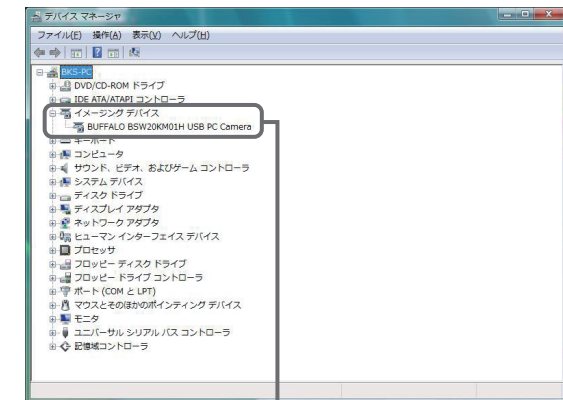

※ デバイスマネージャは、以下の手順で表示できます。

Windows Vistaの場合
[スタート]メニュー内の「コンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら「続行」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。

Windows XPの場合
[スタート]メニュー内の「マイコンピュータ」を右クリック→「管理」をクリック→「デバイスマネージャ」をクリックで表示できます。

【対策②】 お使いのパソコンで映像が表示されることを確認してください。


● Windows Vistaをお使いの場合

AMCapを起動し、カメラが正しく機能しているか確認してください。詳しくは、左記ソフトウェアのご使用方法を参照してください。
※ AMCapは、[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[Buffalo USB PC Camera]-[AMCap]の順にクリックすると起動します。
※ AMCapを起動しても、画面に何も表示されない場合は、[Device]メニューから「USB ビデオデバイス」を選択してください。
また、[パフォーマンス]メニュー内の[Preview]にチェックマークをつけてください。

裏面につづく

● Windows XPをお使いの場合

- (1) [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックします。
- (2) 「USBビデオデバイス」をダブルクリックします。

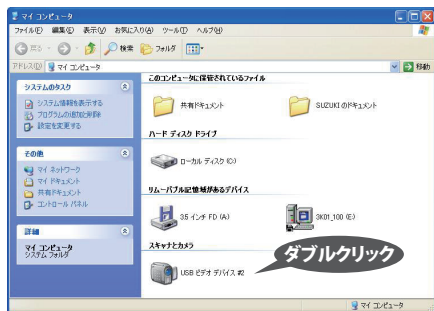

- (3) 「USBビデオデバイス」画面が表示され、カメラの映像が表示されます。



以上で表示の確認は完了です。

【対策③】 各ソフトウェアの設定を確認してください。

● Skype (バージョン4.0.7.1215)

- (1) Skypeのメイン画面から[ツール]-[設定]をクリックします。
- (2) 画面左側の[ビデオ設定]をクリックします。
- (3) 以下のよう設定し、[保存]をクリックします。




プレビュー画面が写れば、問題なく使用できます。
Skypeで通話を始めると、映像が相手側に送信されます。


● Windows Live Messenger Ver2009 (Build4.0.8.64.206)

※ Windows2000非対応

- (1) Windows Live Messengerのメイン画面右上の「ツール」-「Webcamの設定」をクリックし、[ツール]-「Webcamの設定」をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。

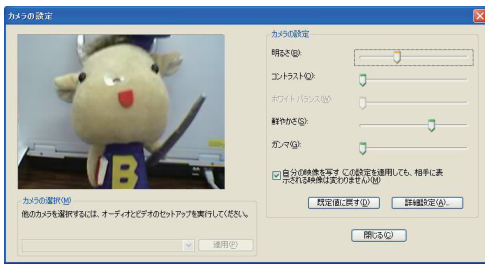

- (3) チャットを開始し、チャット画面で「Webcamを送信」をクリックし、[自分のビデオを送信]をクリックします。

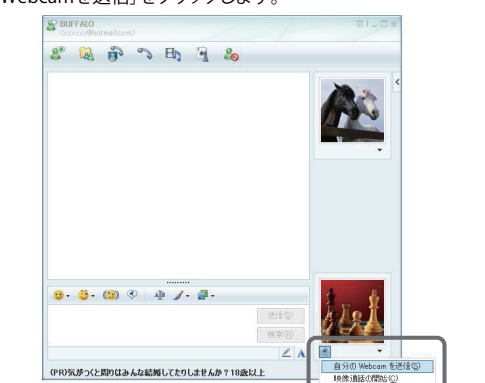

以上で設定は完了です。
この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示されます。メッセージ中の「承諾」をクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

● Yahoo!メッセージ Ver9.0.0.1092

※ Windows2000非対応


- (1) Yahoo!メッセージのメイン画面から「メッセージ」-「自分のビデオ映像」をクリックします。
- (2) 自分の映像が表示されることを確認します。



- (3) チャットを開始し、チャット画面で「ビデオ」ボタンをクリックします。



- (4) 「公開」ボタンをクリックします。

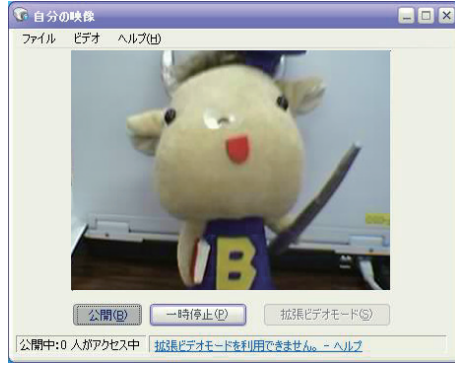

以上で設定は完了です。
この後、相手側にチャット開始のメッセージが表示され、[見る]ボタンをクリックしてもらうと映像が相手側に表示されます。

各ソフトウェアの設定についての詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Q2. ヘッドセットから音が聞こえない。(付属モデルのみ)
マイクから音が入らない。

ヘッドセットから音が聞こえない、またはマイクから音が入らない場合は、本紙表面の「機器の接続設定」を参照し、ヘッドセットがパソコンに正しく接続されているか確認してください。
ヘッドセットが正しく接続されている場合は、以下の手順でヘッドセットの設定をおこなってください。

● ヘッドセット・マイクの設定 (Windows Vista)


Windows Vistaをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。
- (3) 「オーディオデバイスの管理」をクリックします。
- (4) 「スピーカー」をダブルクリックします。

- (5) 「レベル」タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていることを確認し、[OK]をクリックします。



- (6) 「録音」タブをクリックし、使用する「マイク」をダブルクリックします。
- (7) 「レベル」タブをクリックし、音量がミュートや小さくなっていることを確認し、[OK]をクリックします。

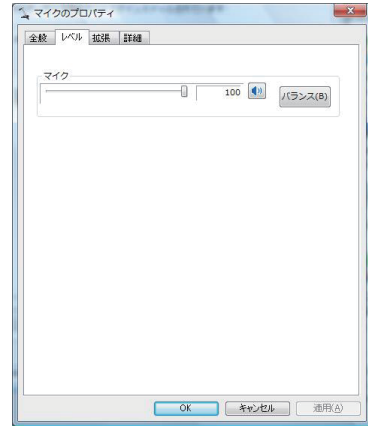

- (8) [OK]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定は完了です。

● ヘッドセット・マイクの設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの場合は、以下の手順で設定をおこないます。

- (1) [スタート]メニュー内の「コントロールパネル」をクリックします。
- (2) 「サウンド、音声、およびオーディオデバイス」をクリックします。
- (3) 「サウンド」音量を調整するをクリックします。
- (4) 「オーディオ」タブをクリックします。
- (5) 「音の再生」で、[録音]の項目にある「音量」ボタンをクリックし、それぞれの設定をおこないます。



- (6) 「音の再生」では、ボリュームコントロールとWAVEの項目を設定します。音量が小さくなっているため、ミュートになっていることを確認し、[OK]をクリックします。



- (7) 「録音」では、マイクの項目を設定します。[選択]にチェックマークがついていることと、音量が小さくなっていることを確認し、[OK]をクリックします。



以上で設定は完了です。

お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にご確認いただきますようお願いいたします。
マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。
弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウンロードをご確認ください。
ホームページ <http://buffalo-kokuyo.jp/>

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

電話でのお問い合わせ先
※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

03-5365-3106 月～土(日・祭日、年末年始除く)
9:30～12:00/13:00～18:00

FAXでのお問い合わせ先
03-3375-2327

Webでのお問い合わせ先
<http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/>

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。
・BUFFALOは、株式会社セラルコ・カルデザインズの商標です。本書に記載されている製品名は、一部に各社の商標または登録商標です。本書では、△、●などのマークは記載していません。

株式会社 パフプロ・コクヨサプライ 初版発行2009/4/1
BSW20KM01シリーズ 取扱説明書 KMO0-0069-00